



Typen-Schlüssel der Wärmeaustauscher

Abkürzungen zu den Flex coil-Typen:

15 mm Austauschrohre (5/8")

10 mm Austauschrohre (3/8")

FV = Warmwasser PWW FK = Kaltwasser KW

TV = Warmwasser PWW

FH = Heißwasser PHW FD = Direktverdampfer

TK = Kaltwasser KW

FC = Kondensator FP = Pumpensystem

TC = Kondensator

FE = Elektro-Lufterhitzer FF = Geflutetes System

TD = Direktverdampfer


FS = Dampf

Beispiel "Typenbezeichnung":

Example

TVZ - 0600 - 00600 - 02 - 003 - 2.3 - A1

FVA - 0600 - 00600 - 02 - 003 - 2.3 - A1

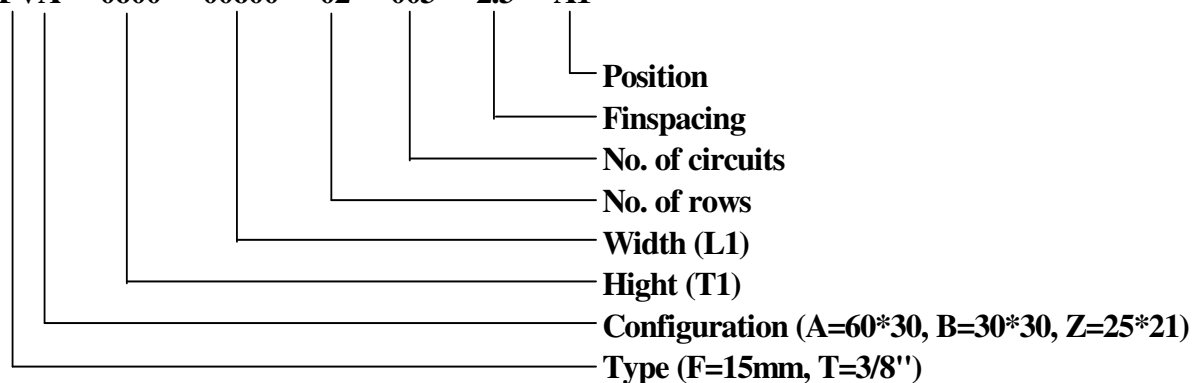

Erklärung dazu:

- F** Rohrtyp (F: 15 mm, T: 10 mm)
- V** WT-Typ (gemäß Liste oben)
- A** Rohrteilung (A: 60x30, B: 30x30, Z:25x21)
- 0600** Höhe berippt (hier: 600 mm)
- 00600** Breite berippt (hier: 600 mm)
- 02** Rohrreihenanzahl (hier: 2 RR)
- 003** Anzahl der Kreisläufe (hier: 3 Kreisläufe)
- 2,3** Lamellenabstand (hier: 2,3 mm)
- A1** Einbauposition / Luftrichtung